

NOTICE DE MONTAGE SOLSPEED

**Notice complémentaire à la notice de montage générale*

MATÉRIELS

Équerre de support Solspeed

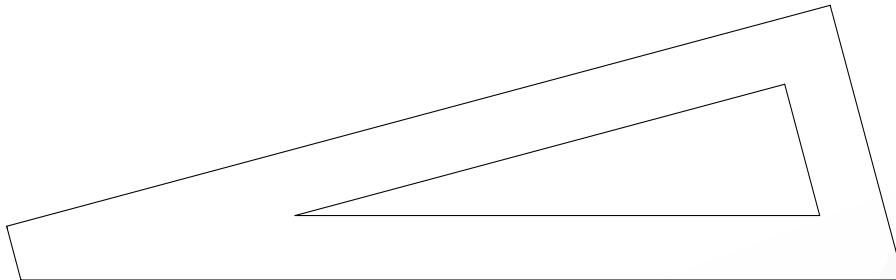

Tapis de protection Dewilde




VISSEERIE

Vis
Tête carré




Écrou
Embase crantée




OUTILS (non fournis)


Clé plate



Visseuse / perceuse

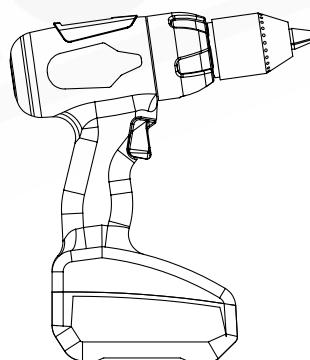

Jeu de porte-embout

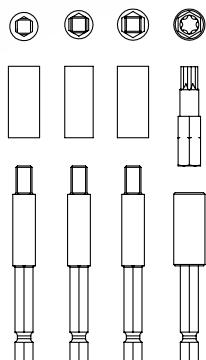

Mèches







2A

COLLAGE DU TAPIS DE PROTECTION SUR LES EQUERRES

Décoller l'adhésif du tapis de protection.

Coller les tapis de protection sous la partie de l'équerre qui sera en contact avec le sol pour protéger la toiture.

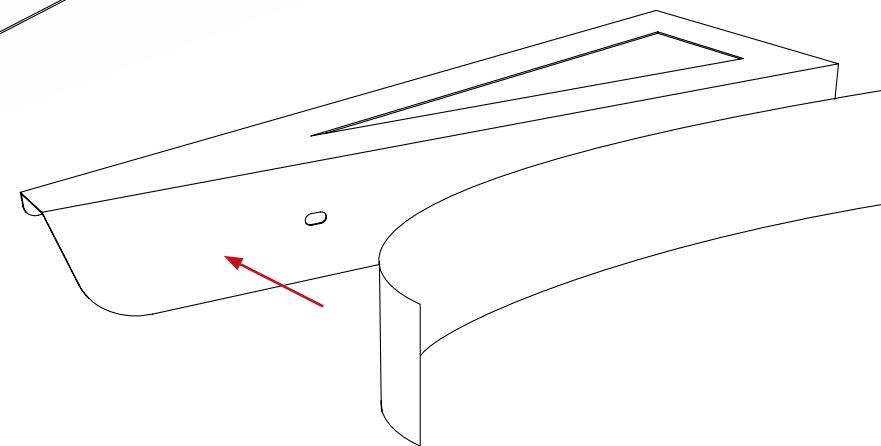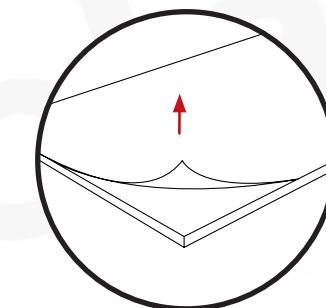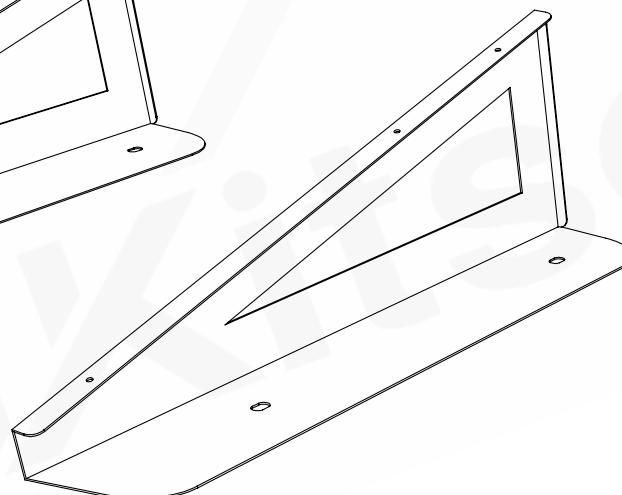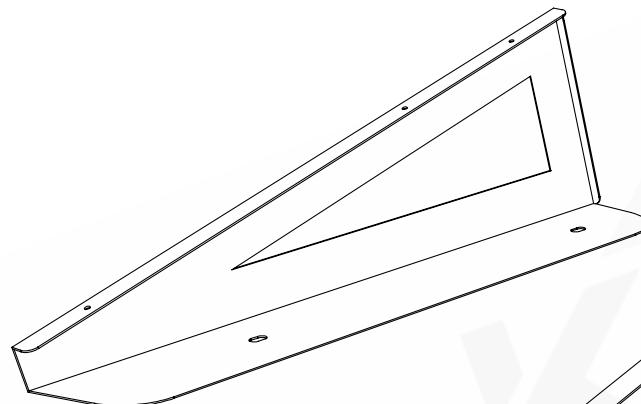


2B

POSITIONNEMENT DES EQUERRES

Poser les équerres au sol.

Pour la configuration portrait : répartir les équerres le long des profilés de sorte à respecter un entraxe maximum de 1,50 m.


Pour la configuration paysage : répartir les équerres de sorte à avoir une équerre à chaque extrémité et une équerre entre chaque panneau.

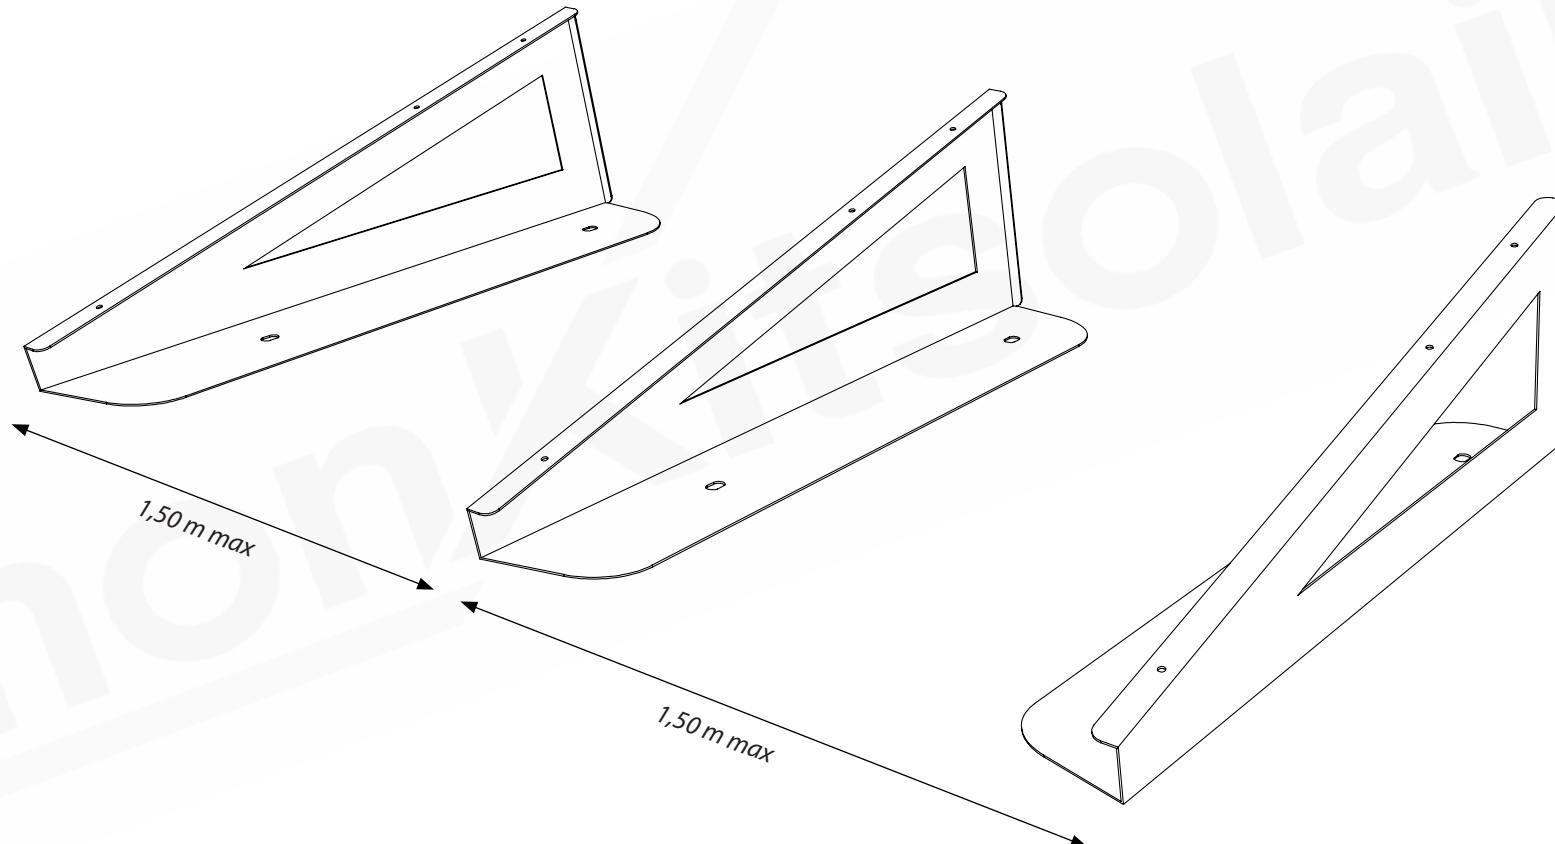

2c

FIXATION DES PROFILÉS SUR LES EQUERRES

- ① Faire coulisser les vis à tête carré dans les profilés. (1 Vis par équerre sur chaque profilé)
- ② Fixer les profilés sur les équerres à l'aide des écrous à embase crantée.

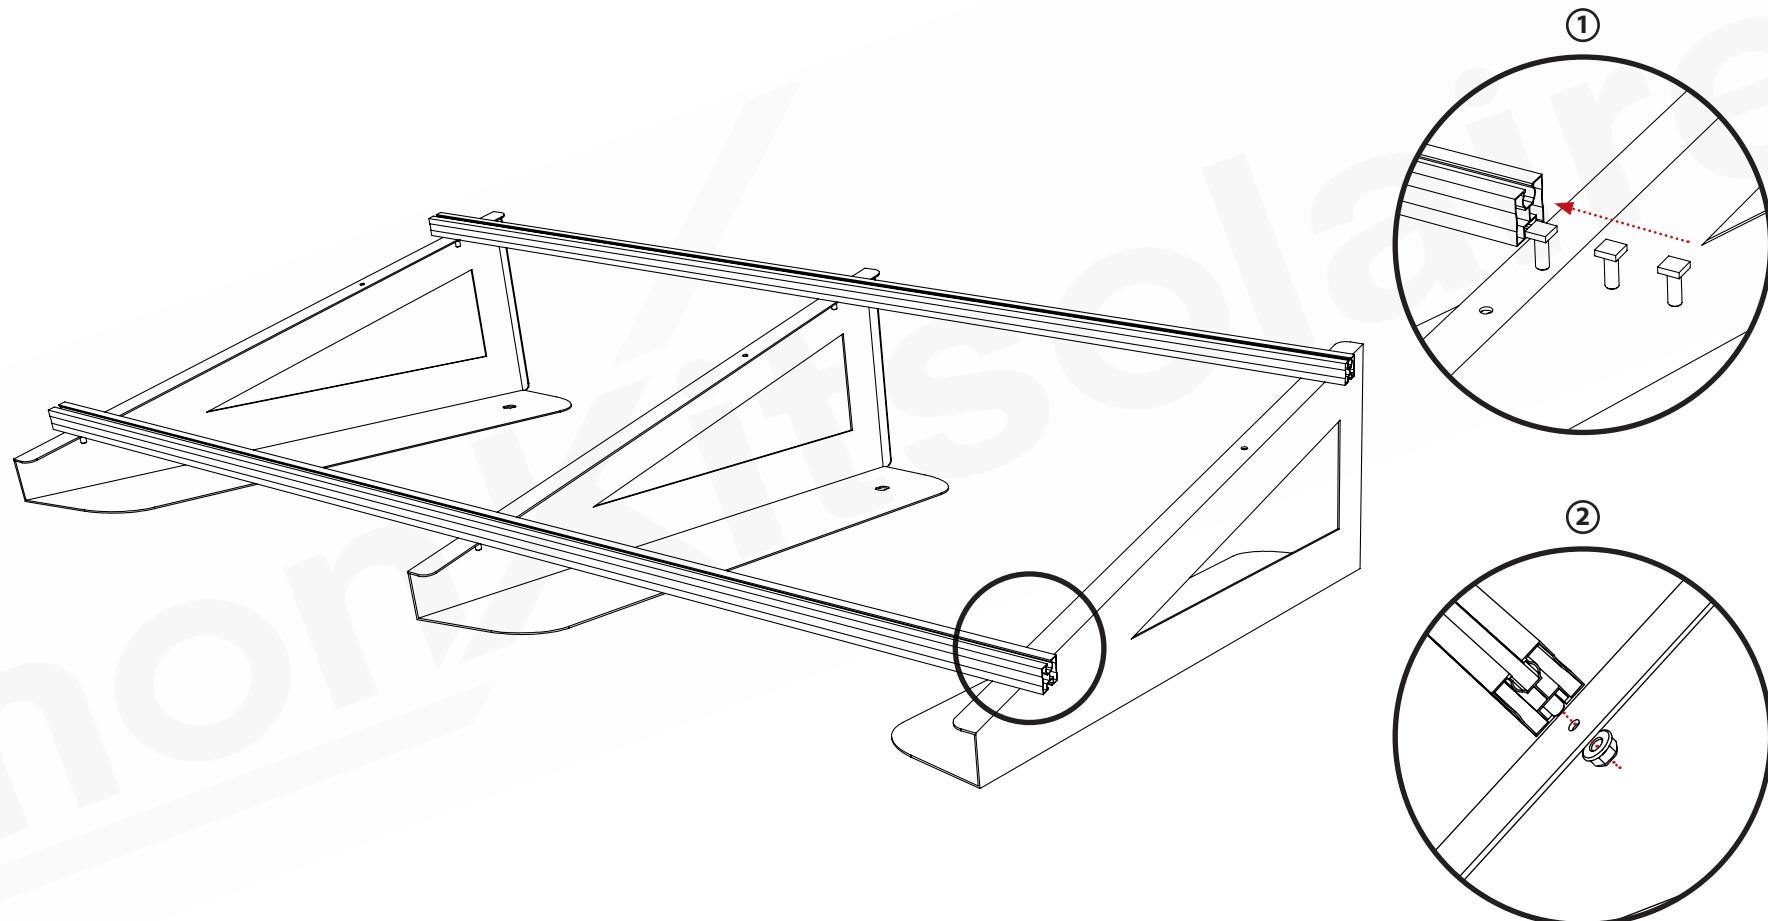

VISSEURIE : Vis Tête carré | Écrous à Embase crantée


OUTILS : Clé plate



LESTAGE (FACULTATIF)

Poser du poids sur la lame de l'équerre : sac de sable ou blocs de béton (si vous ne pouvez pas percer la sous-construction) ou fixer les équerres au sol.

NB : Nous consulter pour connaître le poids exact à mettre sur les équerres en fonction de la configuration de votre projet.

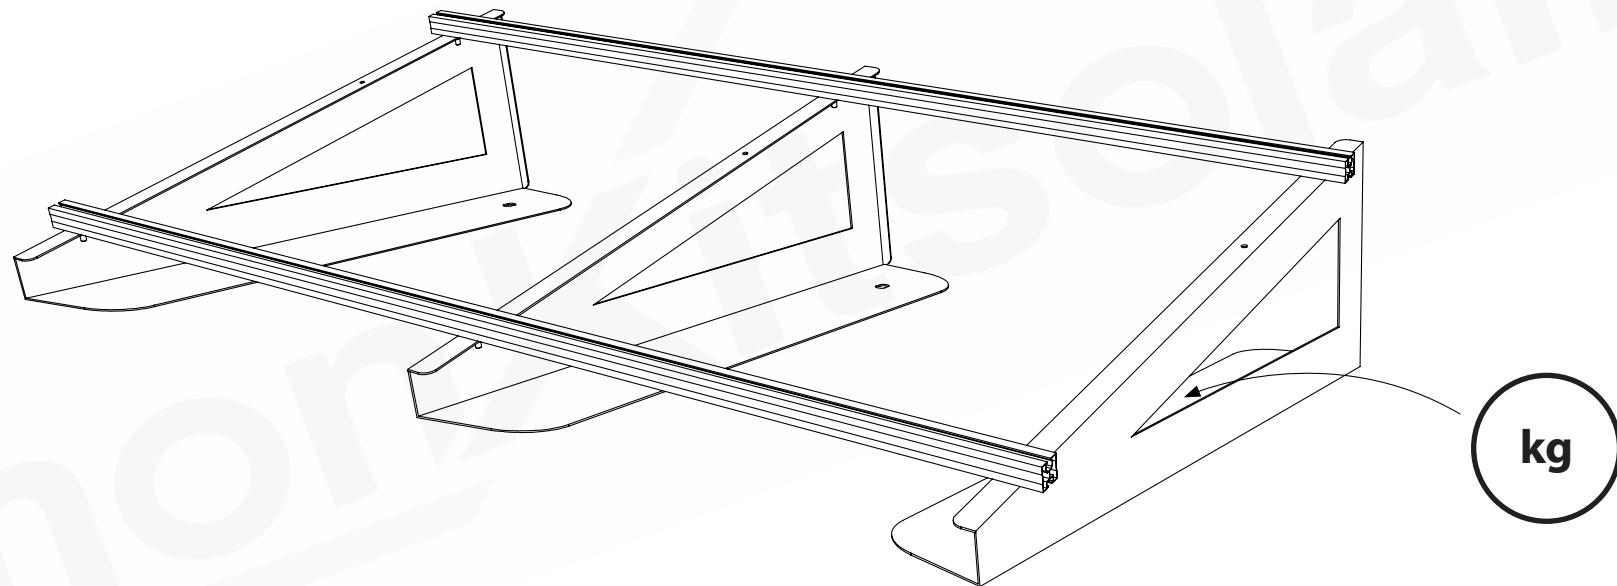

GREEN IDEAS - Mon Kit Solaire
60 rue de Londres | Bâtiment 6
59000 Lille - France
monkitsolaire.fr